


5.2 Trapsteiger hoge uitvoering

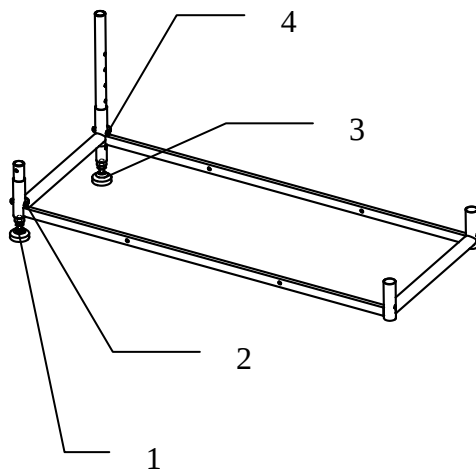

- 1: steek stelsteun kort in het basisframe
- 2: borg met beugelborgpen
- 3: steek stelsteun middel in het basisframe
- 4: borg met beugelborgpen


-plaats basisframe met de beide stelsteunen op de hoogst gewenste traptrede

-de andere zijde van het basisframe wordt afgesteund op lager liggende traptredes

afhankelijk van uitvoering trap:

-stelsteun middel verstellen naar ander gat, om af te steunen op lager liggende traptrede

-stelsteun kort en middel omwisselen

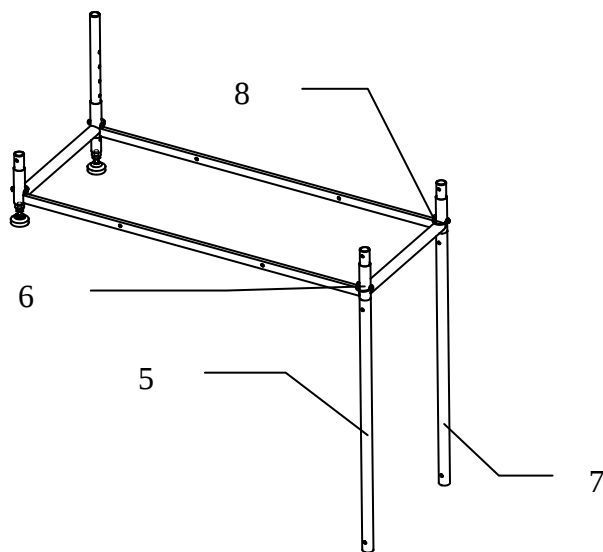

- 5: steek steunpoot in het basisframe
- 6: borg met beugelborgpen
- 7: steek steunpoot in het basisframe
- 8: borg met beugelborgpen